


Uživatelská příručka

Skleněné Dveře Chladničky

(pouze pro komerční použití)

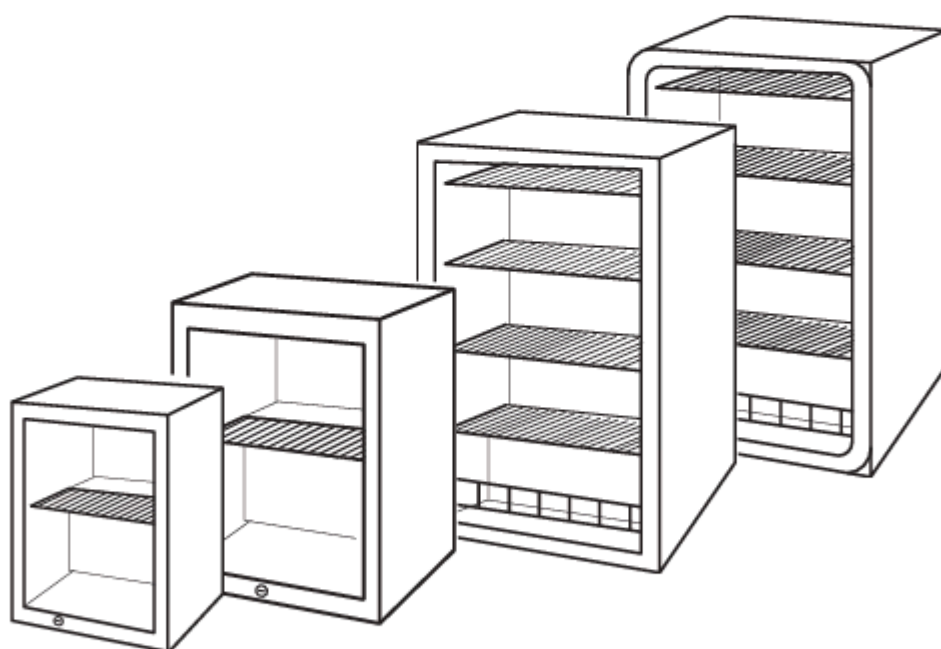

Obsah

1	Úvod	3
2	Důležité použití a bezpečnostní informace	4
	2.1 bezpečnostní pokyny	4
	2.2 bezpečnostní pokyny	4
	2.3 Obecné bezpečnostní pokyny	4
3	Rozbalení	5
4	Přístroje popis	6
	4.1 GCKW25	6
	4.2 GCKW55	8
	4.3 GCGD155	10
	4.4 GCRC155	12
5	Technické Informace	10
	5.1 chladicí kapaliny	14
6	Instalace	14
	6.1 Instalace	14
	6.2 Vyrovnání	15
7	Uvedení do provozu	16
	7.1 Před první uvedením do provozu	16
	7.2 zařazení do elektrické sítě	17
8	Provoz	17
	8.1 zapnutí zařízení	17
	8.2 nastavení teploty	18
	8.3 provozní hluk	18
9	Rozmrazování On	19
10	/ Off Údržba	19
	10.1 čištění a péče	19
11	Opravy	20
12	Co dělat, když... řešení	21
13	problémů typy pro úsporu	21
14	energie, likvidace odpadů zařízení	22
15	zákaznický servis	23
16	klimatických podmínek	

Děkujeme vám za vaši důvěru,

od teď, usnadní vám Gastro-Cool chlazení nábytek ve své každodenní práci! K tomu bychom chtěli poblahopřát. Protože všechny naše přístroje jsou na základě potřeb maloobchodu a pohostinství na míru k dokonalosti. Mnoho z nich dokonce mají vestavěný reklamní efekt. Zvědavý? Pak, podívejte se www.Gastro-Cool.com! Zde najdete všechny naše inovativní chladicí řešení. Spousta Zábavy!

1 Úvod

Toto zařízení je v souladu s platnými ES bezpečnostní předpisy týkající se elektrických zařízení. Byl vyroben pomocí state-of-the-art technologií.

Než dáte zařízení do provozu, přečtěte si tento návod k použití pečlivě. Obsahuje důležité pokyny pro provoz a údržbu zařízení. Nesprávné používání zařízení může způsobit poškození.

Uschovejte tyto pokyny pro budoucí použití. Ji přenést na jakéhokoliv následné majitele. Pro otázky týkající se témat v tomto návodu k použití není dostatečně popsáno, prosím, kontaktujte zákaznický servis.

Důležité použití a bezpečnostní informace 2 Tato chladnička se nesmí užívat děti do 12 let věku nebo osoby s fyzickým nebo smyslovým omezením, bez dozoru býval. Použití chladničky pouze tehdy, pokud jste pochopil všechno, a související nebezpečí pochopit.

2.1 Bezpečnostní pokyny

Všechny bezpečnostní pokyny v tomto návodu k obsluze jsou s výstražným symbolem je poskytována. Poskytují včasné varování potenciální nebezpečí. Tyto informace musí přečíst a dodržovat.

2.2 Popis bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ
označuje nebezpečnou Situaci, která, v případě
Nedodržení vážné zranění
nebo smrt!



UPOZORNĚNÍ
označuje nebezpečnou Situaci, která
, pokud nebude zabráněno, mírné
nebo středně závažné zranění může vést!

DŮLEŽITÉ

Označuje Situaci, která, pokud
není pozorován ~~napětí~~ nebo poškození životního prostředí může způsobit.

2.3 Obecné Bezpečnostní Pokyny

Vytáhnout v případě nouze, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.



VAROVÁNÍ
Uchopte zástrčku na napájecím kabelu při připojování
a tahání Ven s mokré nebo vlhké ruce. Existuje ohrožení
života v důsledku úrazu elektrickým proudem!

- Nevytahujte zástrčku na kabel od elektrické zásuvky.
- Před zahájením jakéhokoli čištění nebo Údržby operace plug z el. zásuvky.
- Pokud je kabel nebo zástrčka jsou poškozeny, nepoužívejte přístroj použití.
- Poškozený napájecí kabel musí okamžitě
dodavatelé, servisní středisko nebo na prodejce, aby být nahrazen.
- S výjimkou, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze a čištění

Údržba není práce na zařízení mohou
být provedeny do práce. Akce v
rozporu s tímto tvrzením ve ztrátě záruky.



VAROVÁNÍ
Nedovolte dětem hrát si s, nebo v zařízení.

3 Vybalte přístroj

Obal musí být neporušený. Zkontrolujte, zda je
chladnička během přepravy k poškození. Poškozené zařízení není
připojení. Zapnutí v případě poškození dodavatele.



VAROVÁNÍ
Balení dílů (např. fólie, Polystyren) mohou být
pro děti nebezpečné. Nebezpečí udušení!
Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí.

Likvidace Obalového Materiálu

Zajištění ekologické likvidace.


Doprava ochranu odstranit

Zařízení, jakož i části vnitřního vybavení jsou chráněny
pro Dopravu. Odstraňte všechny lepicí pásky. Zbytky
lepidla můžete s čištěním benzínu odstranit. Odstraňte
všechny lepicí pásky a balení dílů z Vnitřku přístroje.


4 popis zařízení

4.1 GCKW25

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Tělo | 7. LED lampa |
| 2. Corpus Kryt | 8. Skleněné dveře |
| Otvoru 3. | 9. Kryt-horní závěs |
| Výparník 4. Police | 10. Horní Závěs Dveří |
| 5. Police | 11. Mřížka-zadní |
| 6. Těsnění | 12. Přední noha |

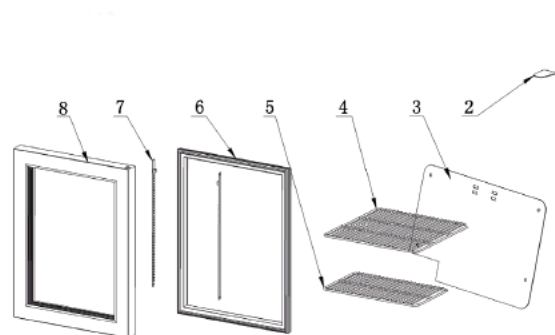


- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 13. Zámek Desky | 19. Control Box |
| 14. Na Spodní Závěs | 20. Energie |
| Dveří 15. Nohy v | 21. Kompresor |
| zadní 16. Regulátor | 22. Kompresor Montážní Deska |
| 17. Odkapávací | |
| 18. Kryt Knoflíku | |

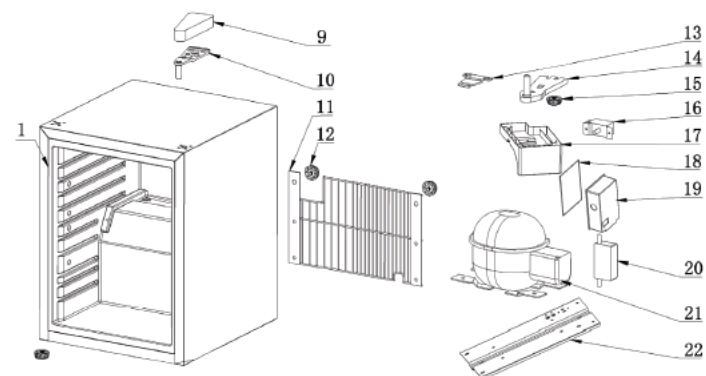

4.2 GCKW55


1. Tělo 2. Procházka v přední 3. Odkapávací podnos
4. Kompresor Součásti 5. Kompresor Montážní Klip 6. Sušení filtr 7. Kompresor Montážní Deska

8. Teplotní Regulátor Bydlení 9. Teploty tlačítko 10. Správce 11. Senzor rukáv 12. Regulátor Kryt 13. Kabinet kryt otvoru 14. Výparník Montážní Deska 1

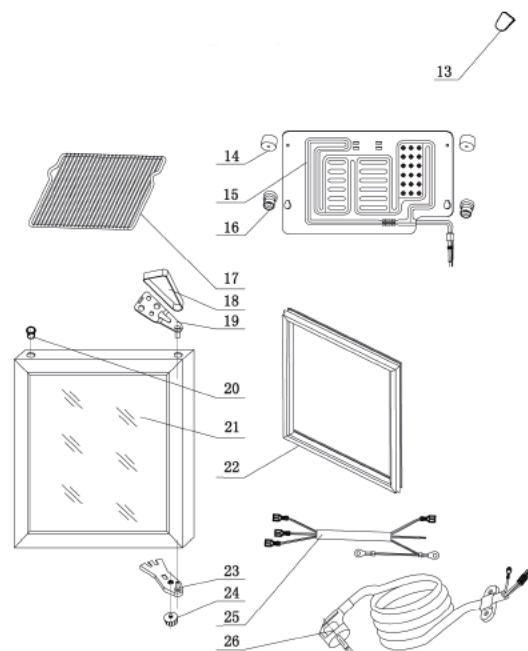

15. Výparník 16. Výparník Montážní Deska 2 17. Police 18. Kryt-horní závěs 19. Horní Závěs Dveří 20. Dveře osy vrtání 21. Skleněné dveře

22. Těsnění dvířek 23. Na Spodní Závěs Dveří 24. Zadní Noha 25. Řadič zapojení 26. Síťový kabel

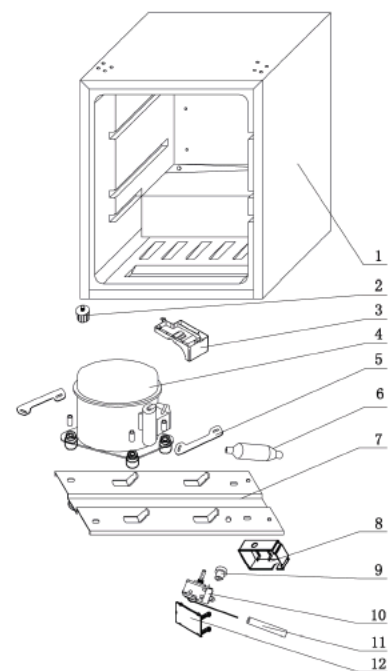

4.3 GCGD155


1. Kabinet
 2. Senzor Rukávy
- Senzor
rukáv kryt, ovládací
týpínač,
ovladač,
LED Panel
8. LED kryt

9. LED Zásuvka
10. LED kulatý kryt
11. Odkapávací
12. Kompresor součást
13. Kompresor
- Montážní Desku 14. Noha
15. Sušička filtr
16. Napájecí kabel


17. Horní Kryt Závěsu
18. Výparník 19.
Výparník montážní
blok 20. Horní Kryt
Závěsu 21. Horní Závěs
Dveří 22. horní police
23. Spodní Police Je
24. Skleněné dveře

25. Spodní Závěs Dveří
26. Dolní přední
otočná kola 27. Těsnění
28. Dveře kryt závěsu
29. Zámek dveří
30. Hrad-Fixace

SC-130 上下定位板玻璃门

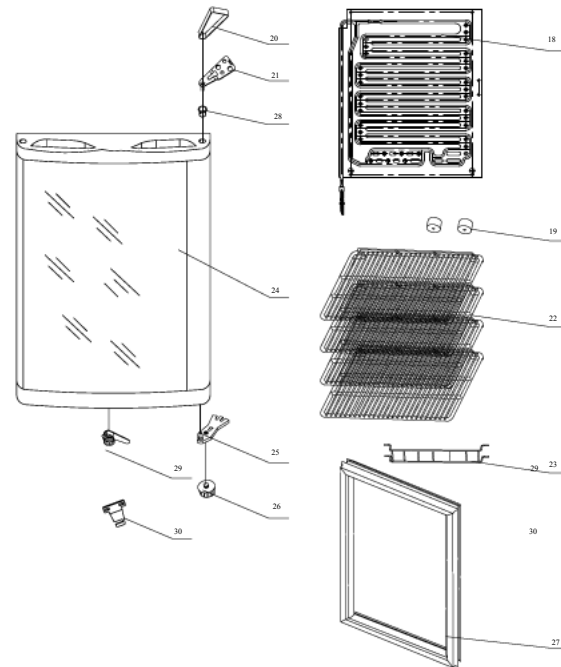


SC-130 上下定位板玻璃门

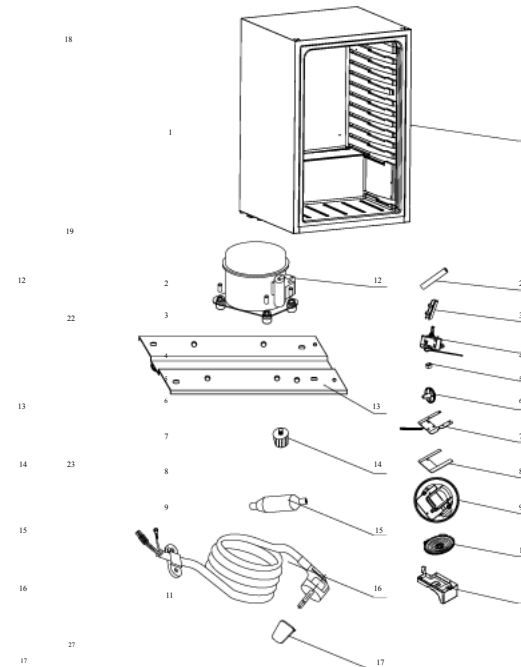

4.4 GCRC155


1. Síťový
kabel 2. Sušička
filtr 3. Tělo
4. Door hinge
disc 5. Dveřní
závěs 7. Výparník

8. Regulátor
9. Horní Police
10. Dveře 11.
Těsnění dveří 12. Spodní
Police 13.
Prostřední Police

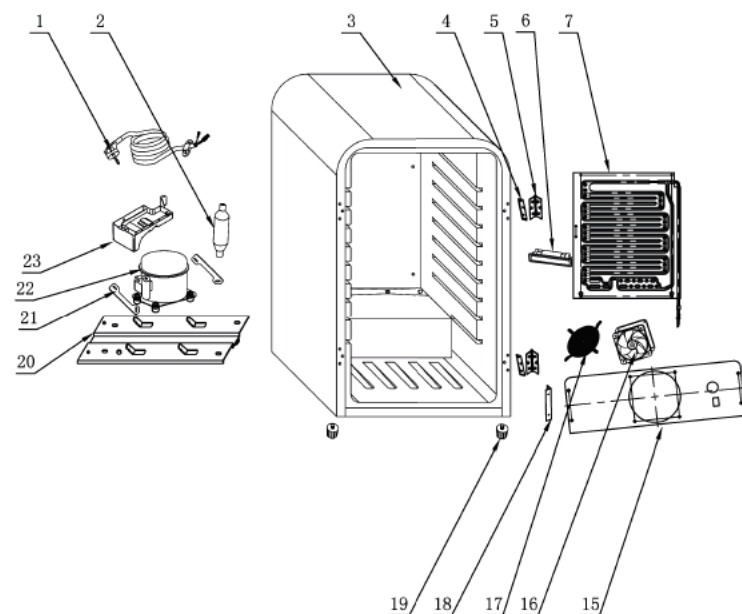

14. Vypínač
15. Ventilátor výparníku
Montážní
deska 16. Fanda
17. Ventilátor
kryt 19. Nohy

20. Ventilátor výparníku
Montážní deska
21. Kompresor fix Clip
22. Kompresor součásti
23. Kompresor Odkapávací

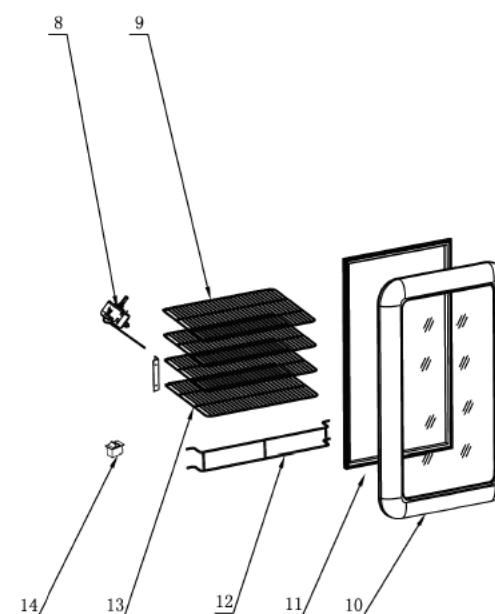

5 Technické Informace


Model Ne	GCKW25	GCKW55
Klimatická Třída	1; 2; 3; 4; 6; 8 / N	1; 2; 3; 4; 6; 8 / N
Pěnidlo	Cyclopentane	Cyclopentane
Objemu	23 L	48 L
Bezpečnostní	1	1
Třída Napětí,	220 -240 V,	220 -240 V,
Frekvenci,	50 Hz	50 Hz
Proud, Watt,	0,5	0,5
Watt Žárovka,	85 W	85 W
Spotřeba	10 W	1 W ~ 0.6
Energie Chladiva	~ 0,77 kWh / 24 h	kWh / 24 h R600a
Rozměry	R600a (17 g) 50,0	(17 g) 51,0 ×
H × W × D	× 35,0 × 42,5 cm	43,0 × 47.5 cm,
Hmotnost	16 kg	17 kg

Model Ne	GCGD155	GCRC155
Klimatická Třída	1; 2; 3; 4; 6; 8 /	1, 2, 3, 4, 6 /
Pěnidlo	N	ST Cyclopentane
Objemu	Cyclopentane 115	130
Bezpečnostní	L 1	L 1
Třída Napětí,	220 -240 V	220 -240 V
Frekvenci,	50 Hz	50 Hz
Proud, Watt,	0,5 A	0,5 A
Watt Žárovka,	110 W	110 W
Spotřeba	1 W ~0.9 kWh	1 W
Energie Chladiva	/ 24 h R600a	~0.6 kWh / 24 h
Rozměry	(17 g) 84,5 ×	R600a (29 g)
H × W × D	54,0 × 54,8 cm,	83,5 × 55,0 × 55
Hmotnost	30 kg	cm, 44 kg


Všechny zařízení-konkrétní údaje o zařízení výrobce k celoevropské standardizované postup měření v laboratorních podmínkách byly identifikovány. Ty jsou v EN16902 zaznamenány. Skutečná spotřeba energie zařízení během provozu závisí, samozřejmě, z webu a z chování uživatelů, a proto může být také vyšší, než je výrobce zařízení za standardních podmínek stanovených hodnot.

Schémata

GCKW25

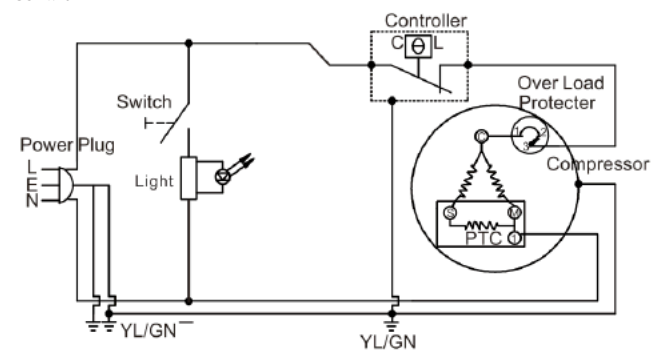

GCKW50

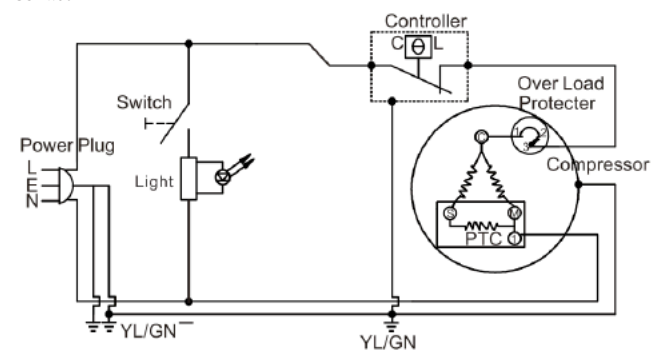

5.1 Chladicí kapaliny



UPOZORNĚNÍ

Zařízení obsahuje v chladicím okruhu, chladivo isobutan (R600a), přírodní plyn s vysokou ekologickou nezávadností, který je hořlavý. Při Přepravě a Instalaci spotřebiče, zajistit, aby žádná z částí chladicího obvodu- run poškození.

Postup v případě poškození chladicího okruhu:

- Otevřeného ohně a zdrojů zapálení vyhnout
- místnost, ve které spotřebič stojí, dobře větrat

6 Instalace

6.1 Místo

Zařízení by mělo být v dobře větrané a suché místnosti. Okolní teplota ovlivňuje spotřebu energie a bezproblémovou funkci přístroje. Dostatečnou cirkulaci vzduchu na zadní stěně a horní okraj musí být zajištěna. Pro optimální větrání zařízení na minimální větrací průřezy jsou v souladu s: to znamená, Že nastavení chladničky alespoň 10 cm od zdi, a Druhý doprava a doleva o 10 cm a nad 30 cm prostoru. Přístroj na pevný a hladký povrch použití.


DŮLEŽITÉ

- Přístroj nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření.
- Přístroj nesmí být připojen na radiátory, trouby nebo jiné Zdroje tepla.
- Spotřebič musí být umístěn tak, aby zástrčka přístupná. • Přístroj může být použit pouze na místě, jehož okolní teplota klima třídy, spotřebič je určen.
- Spotřebič musí být umístěn tak, aby ventilační otvory v vestavěný státu bez překážek.

Tento přístroj je určen pro provoz v klimatických zón jsou k dispozici, v nichž maxima le teplotě 16 °C do 32 °C a maximální vlhkosti 70%.

6.2 Úroveň

V případě nerovný podklad může být zařízení s přední nohy a vyvážené . Otočte nohy (34) dokud přístroj vodorovně, a bez třepání pevně na zemi.

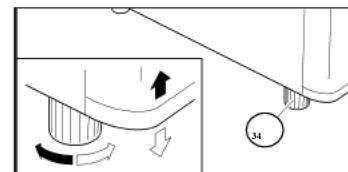

7 Uvedení do provozu

7.1 Před prvním uvedením do provozu

Po Přepřavě, zařízení by mělo minimálně 24 hodin, tak, aby chladicí kapaliny z Geräteöl samostatně a v kompresoru sbírat mohou. V opačném případě by mohlo dojít k poškození kompresoru a tím i k selhání zařízení. Záruka je neplatná v tomto případě.

Očistěte vnitřek chladničky s tím, že příslušenství se standardní, jemné čisticí prostředky.



UPOZORNĚNÍ:

Neskladujte výbušné látky a přípravky

hořlavé hnací plyny (např. spreje) v zařízení.

POZOR! Prosím, ujistěte se, že spodní polici

chladničky s lahví plnou je vyroben, jinak konec rozmrazování vody v odkapávací není zaručena.

Police má maximální nosnost 4,5 kg.

7.2 připojení zařízení k napájení

DŮLEŽITÉ

Na Zařízení musí nutně správně domácí vězení být.

Za tímto účelem připojte spojovací kabel s poskytovanými na kontaktních dispozici.

DŮLEŽITÉ

Zavolejte elektrikáře, pokud zástrčku do zásuvky se hodí. Snažte se, aby platnost konektor do zásuvky připojit.

DŮLEŽITÉ

Měl jednotku, odpojte napájecí kabel, nebo by tam být výpadek proudu, k: Počkejte 5 minut, než se jednotka zpět v provozu.

8 Provoz

8.1 Zapnutí zařízení

Zapněte jednotku napájecí kabel do zásuvky ve zdi.

8.2 Nastavení teploty

Teplotu lze nastavit od 0°C do 10°C. nastavení se provádí pomocí otočného knoflíku.



POZNÁMKA

Vezměte prosím na vědomí, že teploty v závislosti na okolní teplotě (místo instalace), četnost otevírání dveří a umístění změnit. Vezměte prosím na vědomí, datum minimální trvanlivosti produktů.

DŮLEŽITÉ

Vysoké okolní teploty (např. v horkých letních dnech) a chladné nastavení teploty umožňuje pokračovat v lednici-operační výsledek. Důvodem pro to je, že kompresor bude fungovat nepřetržitě, a musí k nízké teplotě v zařízení se udržuje. Zařízení není v pozici, aby se automaticky odmrazovat, protože to je možné pouze tehdy, když kompresor není v chodu (viz Kapitola odmrazování). Může se tedy stát, že tloušťky námrazy nebo ledu na zadní vnitřní stěně formy.

Provozní

hluk 8.3 Normální Zvuky

- Kuličky - hluk je způsoben kompresorem, pokud se v Je v provozu. To je silný, když se zapne nebo vypne.
- Liquid sound - produkt je výsledkem oběhu chladicího v úhru.
- Kliknutím hluku - regulátor teploty zapne kompresor zapnout nebo vypnout.

9 Rozmrazování Zapnuto / Vypnuto

Během fáze Chlazení a rozmrazování je vytvořen na vnitřní stěně tenkou vrstvu ledu nebo kapky vody. Kondenzace proudí do sběrné příhrádky a odpařuje. Prosim, ujistěte se, že vypouštěcí tím, lahve, atd. je blokován a kanalizace není ucpané. To může být provedeno s potrubí čistší nebo malý kartáč, jemně vyčistit. I když vaše lednička má automatické odmrazování; pokud však silnější vrstva ledu v Interiéru zařízení k formě, měli byste občas to Ručně rozmrazovat. Postupujte stejně jako v bodě 10.1 popsána. Pokud je to nutné. můžete, aby se odmrazování k urychlení misce s teplou vodou v přístroji , nebo použijte fěn.

10 údržba

10.1 čištění a péče

V případě kontaminace ze zařízení, postupujte takto:

1. Před opravy nebo čištění moci, musí pracovat krmiva přerušena (vytáhněte zástrčku!) a zadní stěny musí být zcela ochladí. 2. Čištění interiéru (včetně zadní stěny a podlahy) teplou vodou a jemným čistícím prostředkem. Nepoužívejte agresivní čistící prostředky!
3. Vysušte všechny povrchy důkladně.
4. Na závěr po čištění lednice znovu Power line.
5. Čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte parní čistící zařízení.
6. Lednici pravidelně čistit a kondenzace Odliv řízení.
7. Vnitřní osvětlení chladničky ze by jen

Výrobce nebo autorizovaného servisu vyměněn. Lampa musí být stejný druh proudu, napětí a velikost jako na typovém štítku. 8. Doporučujeme každoroční čištění kondenzátoru pro udržení výkon.

11 opravy



VAROVÁNÍ

Opravy elektrických přístrojů mohou být pouze sloužit zákazníkům je třeba provést. Špatnou nebo neodbornou opravou přináší nebezpečí pro uživatele a vede ke ztrátě záruky nárok!



VAROVÁNÍ

Chladicího okruhu nesmí být poškozené / rozbité.

Deutsch

VAROVÁNÍ
Žádné technické zařízení v
potravinářském prostoru udržet, až na to, že je od
výrobce doporučuje zařízení.

12 Co dělat, když...

Problém řešení

Konstrukce jednotky zajišťuje bezproblémový provoz a dlouhou životnost. Mělo by, nicméně, během provozu, chyba , zkontrolujte, jestli to uživatelská chyba je splatná.

Následující poruchy kontrolou možných příčin si, jak to opravit:

Chyba	Možné Příčiny	Opatření
Přístroj ochlazuje ne	Je zástrčka v zásuvce? Má pojistku zásuvky vyvolalo?	Zástrčku do síťové zásuvky. Záložní zdroj, může být předmětem operace volání- Zařízení
Přístroj je hlučný při provozu	Pokud zařízení není vertikální a horizontální?	set metrů. Hluk v chladicím okruhu jsou normální.
Voda je v dolní části chladicí jednotky	Je regulace teploty nastavena správně? Je rozmrazování vodní kanál blokován? Je odtávání odtok vody přes láhve na podlaze blokován?	Temperaturregl pure- pozice správná. Vypouštěcí otvor s pipe cleaner vyčistit. Láhve na polici odejit.
Jednotka je chlazení správně	Je větrací zařízení je zaručena?	Větrání slot volný prostor, zařízení-zdarma
Mokré disky	studené nastavit? Je vlhkost ve spotřebiči je příliš vysoká?	set-up. Nastavte teplotu trochu vyšší.

13 tipy pro úsporu energie

Neumisťujte jednotku v blízkosti sporáků, radiátorů nebo jiných zdrojů tepla. Při vysoké okolní teploty, kompresor poběží častěji a déle. To vede k nevyhnutelné vysokou spotřebu energie. Dávejte pozor na dostatečné větrání a odsávání na spotřebič základně a na zadní části přístroje. Větrací otvory by nikdy neměly být zahrnuty.

Dveře by měly zůstat jen tak dlouho, jak je nutné otevřít.

Těsnění dveří vašeho přístroje, musí být naprosto neporušené, tak, aby se dveře správně zavírají.

Teploty není chladnější, než je nutné.

14 Likvidaci Starých Zařízení

Zajištění ekologické likvidace. Máte zlikvidovat odpadů před jejich odstraněním nepoužitelný.

Toto zařízení je vynikající. It. Specifikace Evropské likvidaci nařízení rady 2012/19/EU - WEEE.

To zajišťuje, že produkt je řádně zlikvidován. Vzhledem k šetrné likvidaci všech ujistěte se, že případné poškození zdraví způsobené nesprávné likvidaci odpadu se lze vyhnout. Symbol t na výrobku nebo v průvodní dokumentaci označuje, že tento přístroj není jako s domovním odpadem zacházet. Místo toho, to je sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, které mají být krmena. Likvidace musí být v souladu s příslušně platnými předpisy .

Pro více informací, prosím, kontaktujte váš místní úřad nebo odpadem společnosti.

Deutsch

24

25

15 zákaznický servis

Může být porucha na základě výše uvedeného oznámení je odstraněn , prosím, zavolejte zákaznický servis. V tomto případě, žádné další Práce, především na elektrických Částech zařízení, i od. Neotvírejte, aby se zabránilo dveře zbytečně často studené ztráty.

Příslušný Zákaznický Servis

Adresa V Německu: EGS	Zákazník Fon, Ne.: +49 (0) 29 44 / 97 16-6
GmbH Dieselstraße 1 Faxu:	+49 (0) 29 44 / 97 16-77
D-33397 Rietberg E-Mail:	kontakti@egs-gmbh.de
EU / svět: obraťte se na výrobce nebo vašeho prodejce Gastro-Cool GmbH	+49 (0) 2154 484 60-0 +49
& co. KG Fon Ne.: Hans-Böckler-Str. 8	(0) 2154 484 60-20 Info@Gastro-Cool.com
Fax: -D 47877 Willich, Německo E-Mail:	
	Web: www.Gastro-Cool.com

Počkejte prosím na zákaznický servis, mít připravené následující informace: • Úplnou adresu a telefonní číslo. • typ a sériové číslo • popis chyby • doklad o koupi

16 záruční podmínky

Záruční podmínky

Jako kupující Gastro-Cool zařízení, které máte zákonné Záruky podle kupní smlouvy s prodejcem.

Trvání

Záruka je platná po dobu jednoho roku (je nutný doklad o koupi) od data faktury. Během prvního roku vady budou opraveny na zařízení zdarma. Předpokladem je, že zařízení bez jakéhokoli zvláštního úsilí pro opravy je k dispozici.

Nárok na záruku prodlouženou

záruku, a to buď pro celek nebo pro nově instalované části.

Rozsah odstraňování závad

V rámci výše uvedeně lhůty, jsme se odstranit všechny závady v zařízení, které je nezjistitelné vadného zpracování nebo materiálu, chyby jsou splatné. Vyměněné díly se stávají našim majetkem.

Jsou vyloučeny:

Běžné opotřebení, úmyslné nebo nedbalostní poškození, poškození v důsledku nedodržení návodu k použití, nesprávné instalace, nebo Instalace nebo připojení na špatné napětí v síti, poškození způsobené chemickou nebo elektro-tepelné akce, nebo jiné abnormální životního prostředí, ovládací prvky, sklo, lak nebo smalt poškození , a případně rozdíly v barvě, stejně jako vadné lampy.

Poskytujeme i, pak žádné výhody, pokud, bez našeho výslovného písemného povolení non-autorizovaných osob na Gastro-Cool zařízení provedené Práce nebo částí cizího původu byly použity. Toto omezení se nevztahuje na vady-zdarma, kvalifikovaným odborníkem a za použití našich originálních dílů a Práce provedené pro přizpůsobení přístroje, aby technická pravidla ochrany kterékoli jiné zemi EU.

Rozsah

Naše záruka je platná pro zařízení v EU-země, byly získány , a ve Spolkové Republice Německo v provozu. Pro zařízení v zemi EU získali v jiné zemi EU přinesl výhody v rámci dané země-obvyklá záruka kontroly poskytována. Závazek k výkonu záruku existuje pouze tehdy, pokud spotřebič do technické předpisy země, ve které se reklamace, odpovídá.

Pro objednávky opravy mimo záruční dobu, platí


následující: Zařízení je opraveno, faktury za opravy jsou splatné ihned a bez odpočtu platit. Náhradní díly mohou být až pět let po posledním dodání objednaného bude. Vzhledem ke kolísavé dotazy zákazníků na náhradní díly, třeba delší dodací lhůty očekává, že bude. Zařízení kontroly a dílčí opravy není konec led, aby si to - a pracovat baličky, se počítá. Na radu naší zákaznické podpory centra zdarma. V případě služby nebo objednávání Náhradních dílů, prosím, kontaktujte nás: **E-Mail: Service@Gastro-Cool.com**

Tento návod k obsluze je také k dispozici ke stažení ve Formátu PDF, je k dispozici níže <http://gastro-cool.com/de>.

Návod k Použití

Skleněné Dveře, Chladič

(pro komerční použití)

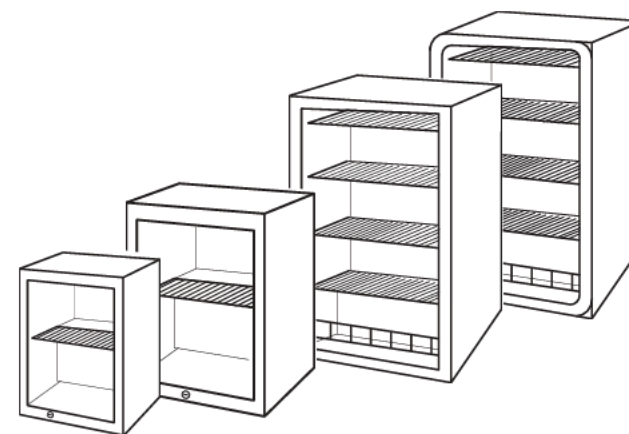

Seznam obsahu

1	Úvod	30
2	Důležité informace pro použití	30
	a bezpečnost	30
	2.1 Bezpečnostní pokyny	31
	2.2 Vysvětlení bezpečnostní pokyny	31
	2.3 Obecné bezpečnostní pokyny	31
3	Vybalení spotřebiče	32
4	Popis spotřebiče	33
	4.1 GCKW25	33
	4.2 GCKW55	34
	4.3 GCGD155	35
	4.4 GCRC155	36
5	Technické detaily	37
	5.1 Chladiva	40
6	Instalace	41
	6.1 Umístění	42
	6.2 Vyrovnání	43
7	Start-up	43
	7.1 Před uvedením do provozu poprvé	43
	7.2 zapojení spotřebiče do elektrické sítě	44
8	Provoz	44
	8.1 zapnutí spotřebiče	44
	na 8.2 Nastavení teploty 8.3	45
	Zvuky během provozu	45
9	Odmrazování /	45
10	vypnutí Údržbu	45
	10.1 Čištění a péče	46
11	Opravy	47
12	Co dělat, když...	48
13	odstraňování problémů Tipy pro úsporu	48
14	energie Likvidaci starých	49
15	spotřebičů Zákaznický Servis	50
16	Podmínky záruky	

Děkují moc za vaši důvěru.

Od teď, budete mít Gastro-Cool chladicí jednotky, aby vaše pracovní den mnohem jednodušší. Všechny naše výrobky jsou speciálně navrženy pro konkrétní potřeby cateringu. Většina z nich dokonce mají integrované inzertní funkce. Zvědavý?

Navštivte nás na www.gastro-cool.com, kde vám bude neplatný pro výběr, když přijde na inovativní reklamní ledničky. Dopřát...

1 Úvod

Tento spotřebič odpovídá platným ES bezpečnostní předpisy týkající se elektrických zařízení. To byl vyroben a sestaven podle state-of-the-art.

Před tím, než začnete spotřebič, přečtěte si tyto pokyny pro použití důkladně. Obsahují důležité pokyny pro provoz a údržbu spotřebiče. Nesprávné používání spotřebiče může způsobit poškození.

Udržet návod k použití tak, že mohou být uvedené na pozdější datum a předat je na všechny následné vlastníky. Pokud máte jakékoliv dotazy na záležitosti, které nejsou popsány dostatečně podrobně pro vás v těchto směrech pro použití, prosím, obraťte na náš zákaznický servis.

2 Důležité informace pro použití a bezpečnost

Tato chladnička nesmí být používán bez dozoru dětí do 12 let věku nebo osoby s fyzickým nebo smyslovým postižením. Používejte pouze refrigerator pokud jste vše pochopil a porozuměl rizikům.

2.1 Bezpečnostní pokyny

Všechny bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití jsou poskytovány s výstražným symbolem. Poskytují včasné varování o možných nebezpečích. Tyto informace musí přečíst a dodržovat bez výjimek.

2.2 Vysvětlení bezpečnostních pokynů



VAROVÁNÍ

označuje nebezpečnou situaci, která by mohla vést k vážnému zranění nebo smrti, pokud není pozorován!



POZOR

označuje nebezpečnou situaci, která by mohla vést k mírné nebo středně závažné poranění, pokud není pozorován!

DŮLEŽITÉ

označuje situaci, která může způsobit značné škody na majetku nebo životního prostředí, pokud není pozorován.

3 Vybalení spotřebič

Obaly musí být nepoškozené. Zkontrolujte lednička za jakýchkoliv poškození, které došlo během přepravy. Za žádných okolností připojit poškozený spotřebič. Pokud došlo k poškození, obraťte se prosím na dodavatele.



VAROVÁNÍ

Položky obalu (např. fólie, polystyren) mohou být pro děti nebezpečné. Hrozí nebezpečí udušení! Uchovávejte obalový materiál mimo dosah dětí.

Likvidace obalových materiálů


Zajistit, že balení je zlikvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Odstranění přepravních ochranných prvků


Spotřebič a některé z interiéru kování jsou chráněny pro přepravu. Odstraňte všechny lepicí pásy. Zbytky lepidla mohou být odstraněny pomocí bílého ducha. Odstraňte všechny lepicí pásy a předměty, obaly z vnitřku spotřebiče.

Popis spotřebiče

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Kabinet | 7. LED světlo |
| 2. Kabinet kryt otvoru | 8. Skleněné dveře |
| 3. Výparník | 9. Horní závěs dveří |
| 4. Police | 10. Kryt |
| 5. Police | 11. Horní závěs dveří |
| 6. Těsnění | 12. Pečená BBQ |
| | 13. Přední nohy |

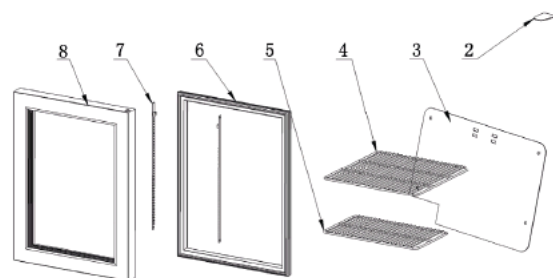

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 13. Zámek desky | 19. Řadič případně |
| 14. Spodní závěs dveří | 20. Energie |
| 15. Zadní | 21. Kompresor |
| 16. Nohy | 22. Instalace kompresor deska |
| 17. Regulátor | |
| 18. Odkapávací | |
| 19. Regulátor kryt | |

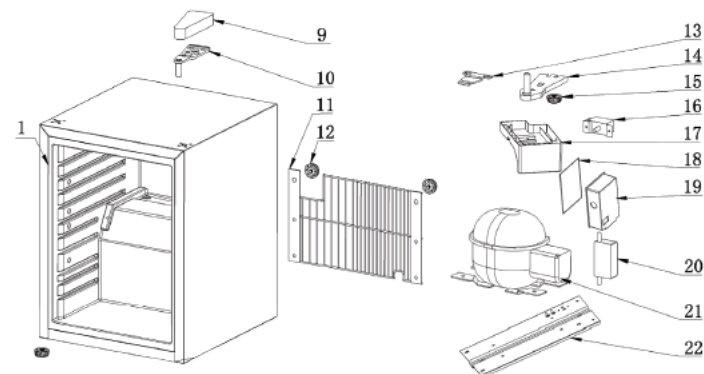

-
- This diagram illustrates the exploded view of the LED lighting assembly. The components are labeled as follows:
- 13**: LED light strip.
 - 14**: Mounting bracket for the LED strip.
 - 15**: Mounting screw for the LED strip.
 - 16**: Mounting bracket for the LED strip.
 - 17**: Mounting bracket for the LED strip.
 - 18**: Mounting screw for the LED strip.
 - 19**: Mounting bracket for the LED strip.
 - 20**: LED light strip.
 - 21**: LED light strip.
 - 22**: LED light strip.
 - 23**: Mounting bracket for the LED strip.
 - 24**: Mounting screw for the LED strip.
 - 25**: Mounting bracket for the LED strip.
 - 26**: Mounting screw for the LED strip.

-
- This exploded view diagram illustrates the components of a refrigerator door assembly. The parts are numbered as follows:
- 1: Refrigerator cabinet body
 - 2: Door inner panel
 - 3: Door hinge pin
 - 4: Door hinge bracket
 - 5: Door hinge pin
 - 6: Door hinge bracket
 - 7: Door hinge pin
 - 8: Door hinge bracket
 - 9: Door hinge pin
 - 10: Door hinge bracket
 - 11: Door hinge pin
 - 12: Door hinge bracket

4.3 GCGD155


1. Kabinet
 2. Senzor rukáv
- Senzor rukáv
kryt
Regulátoru Přepnout
Řadič knoflík
LED panel
8. LED kryt

9. LED base
10. LED kulatý kryt
11. Odkapávací podnos
12. Součásti kompresoru
13. Kompresor
14. Nohy
15. Sušička filtr
16. Napájecí kabel


17. Horní závěs dveří kryt
18. Výparník 19. Výparníku
- upevnění bloku
20. Horní dvevní závěs
- krytu 21. Horní závěs
- dveří 22. Horní police
23. Spodní police
24. Skleněné dveře

25. Spodní závěs
- dveří 26. Dolní přední
- řicínový 27. Těsnění
28. Dveře kryt závěsu
29. Zámek dveří
30. Zámek fixer

SC-130 上下定位板玻璃门

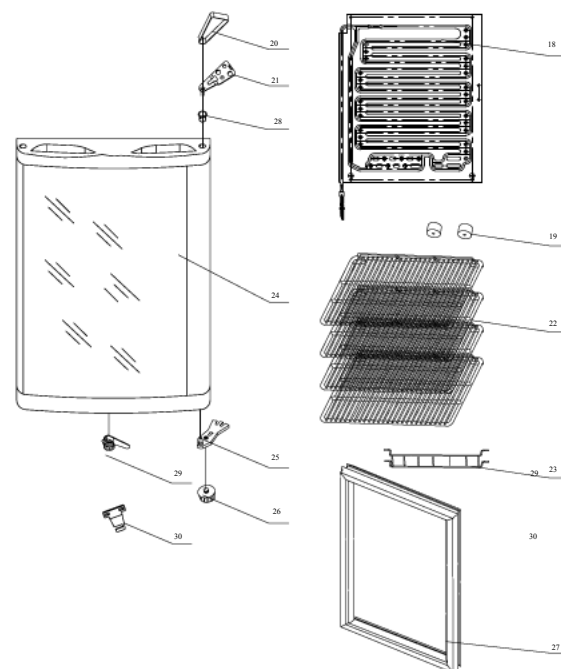


SC-130 上下定位板玻璃门

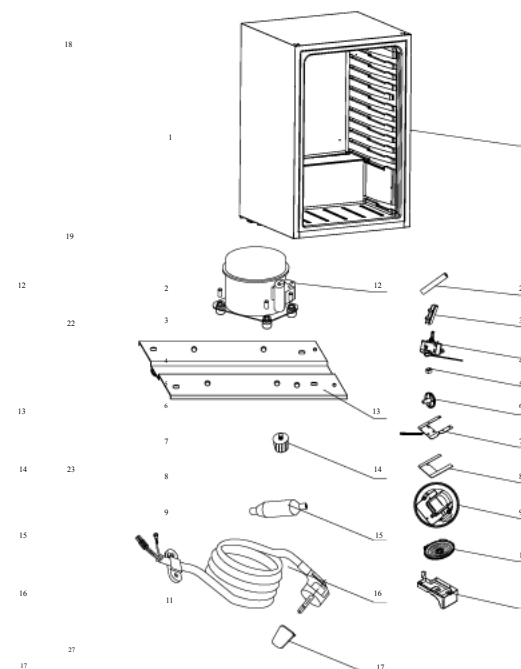


4.4 GCRC155

1. Napájecí Kabel
2. Sušička filtr
3. Kabinet
4. Závěs dveří podložka
5. Dveřní závěs 7. Výparník
8. Regulátor

9. Horní police
10. Dveře 11. Těsnění 12. Spodní police
13. Prostřední police
14. Vypínač
15. Ventilátor výparníku instalace desky

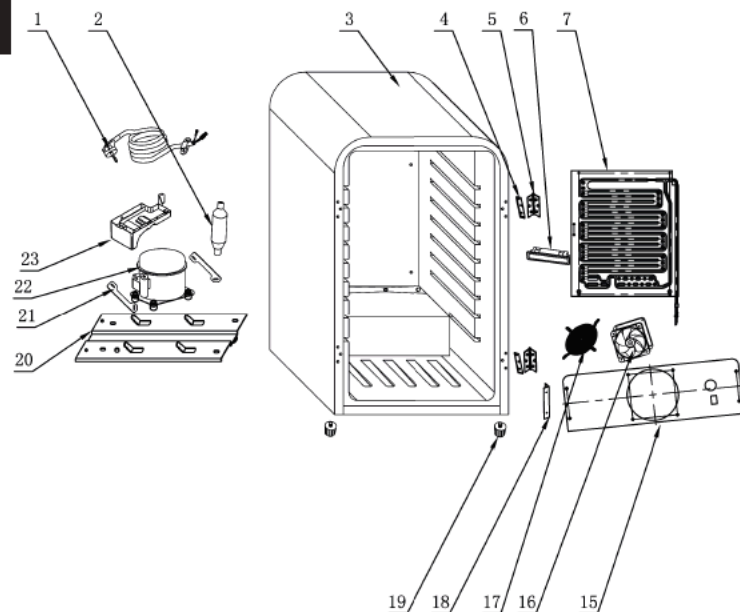

16. Ventilátor
17. Ventilátor kryt
19. Nohy
20. Instalace kompresor
- deska 21. Kompresor opraviti
- klip 22. Kompresor součásti
23. Kompresor odkapávací

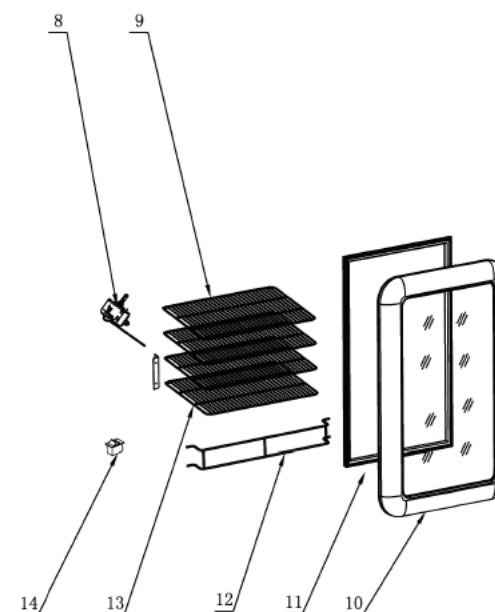

5 **Technické detaily**


Model Ne	GCKW25	GCKW55
Klimatické	1, 2, 3, 4, 6, 8 / N	1, 2, 3, 4, 6, 8 / N
klasifikace Pěny	Cyclopentane	Cyclopentane
agent Objemu	23 L	48 L
Bezpečnostní	1	1
třída Napětí	220 -240 V _i	220 -240 V _i
Frekvence	50 Hz	50 Hz
Jmenovitý proud	0,5	0,5
Napájení	85 W	85 W
Kontrolka napájení	10 W	1 W ~ 0.6
spotřeba Energie	~ 0,77 kWh / 24 h	kWh / 24 h R600a
Chladiva Rozměry	R600a (17 g) 50,0	(17 g) 51,0 ×
H × W × D	× 35,0 × 42,5 cm	43,0 × 47.5 cm,
Čistá hmotnost	16 kg	17 kg

Model Ne	GCGD155	GCRG155
Klimatické	1, 2, 3, 4, 6, 8 / N	1, 2, 3, 4, 6 /
klasifikace Pěny	Cyclopentane	ST Cyclopentane
agent Objemu	115 L	130
Bezpečnostní	1	L 1
třída Napětí	220 -240 V	220 -240 V
Frekvence	50 Hz	50 Hz
Jmenovitý proud	0,5 A	0,5 A
Napájení	110 W	110 W
Kontrolka napájení	1 W ~0.9 kWh	1 W
spotřeba Energie	/ 24 h R600a	~0.6 kWh / 24 h
Chladiva Rozměry	(17 g) 84,5 ×	R600a (29 g)
H × W × D	54,0 × 54,8 cm	83,5 × 55,0 × 55
Čistá hmotnost	30 kg	cm, 44 kg


Všechny spotřebiče-konkrétní data byla určena výrobcem spotřebičů prostřednictvím celoevropské standardizované metody měření v laboratorních podmínkách. Tyto jsou uvedeny v EN16902. Skutečná spotřeba energie spotřebiče během použití je samozřejmě závislá na místě instalace a chování uživatelů, a proto může také být vyšší než hodnoty stanovené podle výrobce spotřebiče za standardních podmínek.

Schéματα

GCKW25

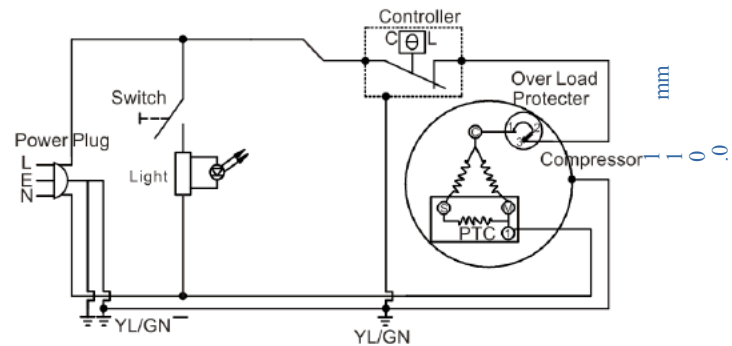

GCKW50

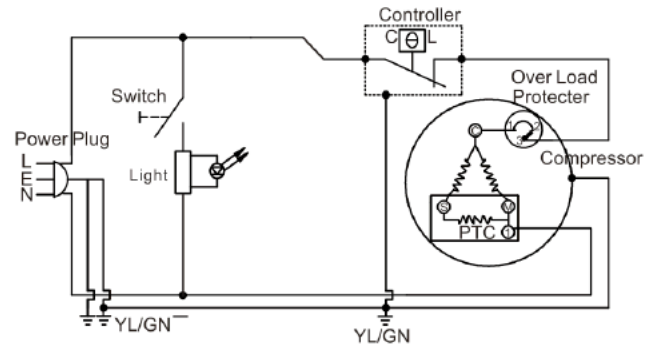

绘图

底图总号

本型号底图号


20170601

版本号


客户名称：德国GC

订单号：1704036-5

GCGD155

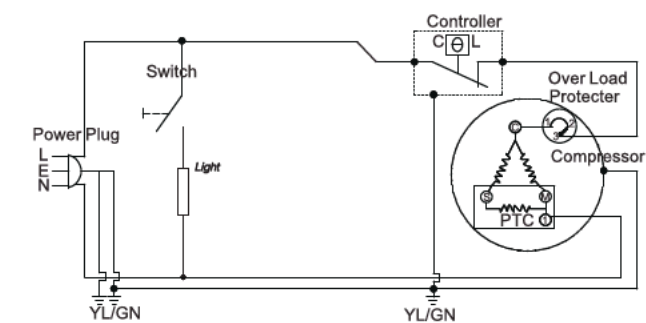

GCRC155

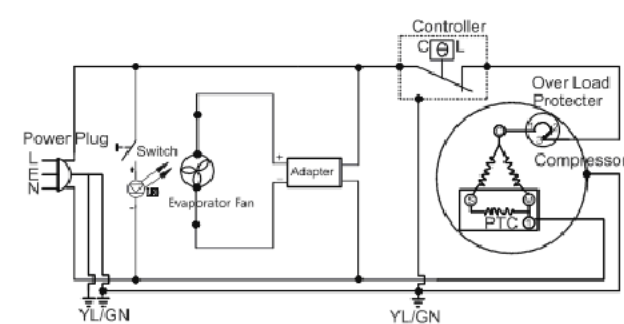

5.1 Chladivo



POZOR

Chladiva obvodu spotřebičů obsahuje chladivo izobutan (R600a), což je vysoce šetrná k životnímu prostředí přírodní látka, která je hořlavá. Při přepravě a instalaci spotřebičů, zajistit, aby žádné části chladicího okruhu nejsou poškozeny.

Postup, je-li okruh chladiva je poškozen:

- Vyvarujte se otevřeného ohně a zdrojů vznícení za každou cenu
- Ujistěte se, že místnost, ve které je spotřebič umístěn, je dobře větraná

6 Instalace

6.1 Umístění

Spotřebič by měl být umístěn v dobře větrané a suché místnosti. Ta teplota okolí má vliv na spotřebu energie a na správnou funkci spotřebiče.

Dostatečnou cirkulaci vzduchu na zadní stěně a horní hranou spotřebiče musí být zaručena. Pro optimální ventilaci spotřebiče, minimální větrací průřezy musí být dodrženy: pozice chladničky nejméně 100 mm od zdi, kromě toho, prostor 20 mm, musí být ponechán na pravé a levé straně a 300 mm na vrcholu. použijte přístroj na pevný a hladký povrch.


DŮLEŽITÉ

- Spotřebič nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření. • Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti topných těles, vedle sporáku nebo jiných zdrojů tepla.
- Spotřebič musí být umístěn tak, aby byla síťová zástrčka přístupná.
- Spotřebič může být umístěn v místě, kde okolní teplota odpovídá klimatické klasifikaci, pro kterou je spotřebič navržen.

Tento přístroj je určen pro provoz v klimatických podmínkách, kde maximální teplota se pohybuje od 16 do 32 °C a maximální vlhkost vzduchu je 70%.

6.2 Nivelace

Pokud ložisko povrch je nerovný, spotřebič může být dáno pomocí přední podporu. Otočte podpory (34), dokud se spotřebič stojí pevně na zemi vodorovně a bez viklání.

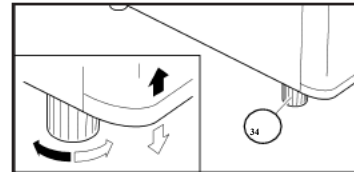

7 Start-up

7.1 Před uvedením do provozu poprvé

Poté, přepravy, spotřebič by měl být ponechán stát po dobu alespoň 24 hodin tak, že chladivo může oddělit od spotřebiče olej a sbírat v kompresoru. Nedodržení tohoto může způsobit poškození kompresoru a věst k spotřebič nefunkční. V takovém případě se záruka stává neplatnou.

Vyčistěte vnitřek chladničky a veškeré příslušenství najdete zde s komerčně k dispozici, mírně čistící produkty.



UPOZORNĚNÍ: neskladujte výbušné látky, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavými paliva v tomto zařízení.

UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že spodní části spotřebiče se nevztahuje na lahve, aby se zabránilo narušení kondenzátu. To je nejlepší dát lahve na polici.

Police snese maximální zatížení 4,5 kg.

7.2 zapojení spotřebiče do elektrické sítě

DŮLEŽITÉ

Je nezbytné, aby spotřebič uzemněn podle návodu. Pro tento účel připojte spojovací kabel je vybaven na odpovídající kontakt.

DŮLEŽITÉ

Porad'te se s kvalifikovaným elektrikářem, pokud zástrčka nepasuje do zásuvky. Nenechte se pokusíte násilím zástrčku do zásuvky.

DŮLEŽITÉ

Pokud jste odpojíte spotřebič od elektrické sítě, nebo pokud energie dojde k výpadku: počkejte 5 minut, než se restartování zařízení.


8 Provoz

8.1 zapnutí spotřebiče

Aby se přepnout na zařízení, zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.

8.2 Nastavení teploty

Teplota může být nastavena v rozmezí 0°C až 10°C. To se nastavuje pomocí knoflíku.

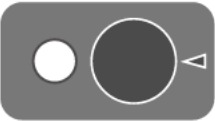

POZNÁMKA

Vezměte prosím na vědomí, že teplota se bude měnit v závislosti na okolní teplotě (místo instalace), četnost otevírání dveří a obsah. Vezměte prosím na vědomí, nejlepší-před datem produkty.

DŮLEŽITÉ

Vysoké teploty (např. v horkých letních dnech) a chladné teploty nastavení může vést k neustálému lednička provoz. Důvodem pro to je , že kompresor musí běžet nepřetržitě, za účelem udržení nízké teploty ve spotřebiči. V tomto případě, přístroj není schopen odmrazování automaticky, protože to je možné pouze tehdy, když kompresor neběží (viz odmrazování oddílu). Proto silná vrstva námrazy nebo ledu může tvořit na zadní vnitřní stěny.

8.3 Zvuky během provozu

Normální zvuky

- Hučení - hluk je způsoben kompresoru během provozu. To je hlučný, když se to zapne, nebo vypne.
- Tekuté šum způsobený chladivo cirkulující v jednotce.
- Kliknutím zvuky - regulátor teploty spíná kompresor zapnout nebo vypnout.

9 Odmrazování/vypnutí

Během chlazení a rozmrazování fáze, tenká vrstva ledu nebo kapky vody tvoří na vnitřní stěně. Kondenzace vodních toků do sběrného zásobníku a odpařuje. Ujistěte se, že kanalizace není blokována. To může být čištěny pečlivě s vytěrákem nebo malý kartáč. Vaše lednička je schopen odmrazování automaticky, ale v případě silnější vrstvy ledu, formy na straně spotřebiče, občas byste ji rozmrazit ručně, řízení, jak je popsáno v části 10.1. Volitelně k urychlení odmrazování, můžete umístit nádobu s horkou vodou uvnitř spotřebiče nebo použijte fén.

10 Údržba

10.1 Čištění a péče

Pokud spotřebič vyžaduje čištění, postupujte takto:

1. Před zahájením opravy nebo úklidové práce ujistěte se, že zařízení

byl odpojen od síťové zásuvky (vytáhněte zástrčku!) a vychladne. 2. Čištění interiéru (včetně zadní stěny a dolní) s teplou vodou

a mírný čisticí prostředek. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky! 3. Osušte všechny plochy pečlivě. 4. Po vyčištění připojte chladničku do elektrické sítě. 5. Nikdy nečistěte spotřebič pomocí parního čističho zařízení. 6. Pravidelně čištění chladničky a také zkontrolujte odtok kondenzační vody. 7.

Je-li světlo je poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho

služba agent s ohledem na stejnou velikost, síla a tvar.

8. Doporučujeme každoroční čištění kondenzátoru pro udržení výkonnosti.

11 Opravy



UPOZORNĚNÍ: Opravy elektrických zařízení mohou být prováděny na náš zákaznický servis. Veškeré opravy provádí nesprávně nebo neprofesionálně dát uživateli na riziko a vést k záruka se stává neplatnou!



UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte poškození nebo přerušení chladicího okruhu.



VAROVÁNÍ: Neskladujte elektrické spotřebiče uvnitř prostor na skladování potravin spotřebiče, pokud nejsou typu doporučeného výrobcem.

12 Co dělat, když..., řešení problémů

Design přístroje zaručuje přerušení-free provoz a dlouhou

životnost. Nicméně, pokud se chyba vyskytne během

provozu, zkontrolujte, zda to může být stopován zpátky do

provozní chyba. Můžete odstranit následující chyby sami

kontrolou možných příčin:

Chyba	Možné Příčiny	Opatření
Spotřebič nechladí.	Je síťová zástrčka v zásuvce? Má pojistku v zásuvce byla spuštěna? Je spotřebič	Zasuňte síťovou zástrčku správně do síťové zásuvky, zapněte pojistku, pokud je to nutné zavolat
Spotřebič je hlučný při provozu.	zarovnan vertikálně i horizontálně?	odbornou pomoc. Nastavte spotřebič podporu. Hluky proudění v chladicím okruhu jsou normální.
Voda je sdružování ve spodní části chladničky.	Má teplotu regulátor byl nastaven správně? Je kondenzace vody odtok blokován špinou? Je kondenzátu blokováno láhve na	Správné teploty regulátor nastavení. Vyčistěte vypouštěcí potrubí čistší, nebo malý kartáček. Umístěte láhve na polici.
Spotřebič není chlazení správně.	dně? Je spotřebič ventilace blokován?	Jasně slot větrání, umístěte spotřebič s dostatečný
Mokrě tabuli.	Je zařízení, teplota nastavena příliš studené? Je vlhkost v jednotce příliš vysoký?	prostor. Nastavte teplotu mírně vyšší.

13 Tipy pro úsporu energie

Spotřebič neinstalujte v blízkosti kamen, topných těles nebo jiných zdrojů tepla. S vysoká okolní teplota, kompresor běží častěji a na delší dobu. To vede k nevyhnutelně vysokou spotřebu energie.

Ujistěte se, že je dostatečně větrání a odvětrávání na zařízení základny a na zadní části spotřebiče. Ventilační otvory nesmí být nikdy zakryté.

Dveře by měly zůstat pouze otevřít tak dlouho, jak je požadováno.

Těsnění dveří vašeho spotřebiče musí být zcela neporušené tak, že dveře zavřete správně.

Ne nastavte teplotu nižší, než je požadováno.

14 Likvidace starých spotřebičů

Zajistit, že staré spotřebiče jsou likvidovány ekologicky šetrným způsobem. Aby nepoužívaných starých spotřebičů nepoužitelným před likvidací. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a odpojte zástrčku od síťového kabelu.



Tento spotřebič je označen podle specifikace Evropské Odpadů Nařízení rady 2012/19/EU - WEEE. To zajišťuje, že výrobek je vhodně zlikvidován. Pomocí šetrné k životnímu prostředí k dispozici, zajistit, že žádné škody na zdraví způsobené nevhodným

k dispozici je vyhnout. Am symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci udává, že tento spotřebič nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Místo toho, to by měla být přijata do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Likvidace musí být provedena podle příslušných místně platnými

předpisy.

Pro další informace se prosím obraťte na místní úřad nebo likvidace společnosti.

15 Zákaznický servis

Pokud závadu nelze odstranit podle pokynů uvedených výše, prosím volejte náš zákaznický servis. V takovém případě nemusíte provádět žádné další práce sami, zejména na elektrických částech spotřebiče. Neotvírejte dveře zbytečně často, aby se zabránilo ztrátě chladu.

Zákaznický Servis

adresa: Německo: EGS GmbH	Zákazník telefon ne.: +49 (0) 29 44 / 97 16-6
Dieselstraße 1 Faxu:	+49 (0) 29 44 / 97 16-77
D-33397 Rietberg E-mail:	kontakt@egs-gmbh.de
EU/svět: Kontaktujte výrobce nebo	
místního prodejce Gastro-Cool GmbH	+49 (0) 2154 484 60-0 +49
& co. KG Tel.: Hans-Böckler-Str. 8 Fax:	(0) 2154 484 60-20 Info@Gastro-Cool.com
-D 47877 Willich, Německo E-mail:	www.Gastro-Cool.com
Web:	

Prosím, připravte následující informace pro zákazníka služby: • Kompletní adresa a telefonní číslo.
• Typ přístroje a sériové číslo •
Popis závady • Doklad o koupi

16 **Záruční podmínky**

Záruční podmínky

Jako kupující Gastro-Cool spotřebiče, máte nárok na právní záruka od
kupní smlouvy s prodejcem.

Validityperiod

Záruka je platná na jeden rok (doklad o nákupu musí být předložena) od data vystavení faktury. Během prvního roku, žádné vady spotřebičů budou odstraněny bezplatně. To je předpokladem, že spotřebiče jsou přístupné k opravě bez jakékoliv zvláštní úsilí.

Pokud nároky podle záruky, záruka se neprodlužuje ani na přístroj, ani pro nově namontované díly.

Rozsah odstranění poruchy

Ve stanoveném období, jsme se eliminovat chyby spotřebiče, které mohou zřejmě být vystopovány k nesprávné funkci nebo vady materiálu. Vyměněné díly se stávají naším vlastnictvím.

Jsou vyloučeny následující termíny:

Běžné opotřebení, úmyslné nebo z nedbalosti, poškození, škody vzniklé v důsledku non-pozorování návod k použití, nevhodné umístění nebo instalace, nebo v důsledku připojení k nesprávnému napájení, poškození vyplývající z účinků chemických látek nebo elektrotermické faktory z jiné abnormální podmínky životního prostředí, poškození skla, laku nebo smaltu a případné rozdíly v barvě, stejně jako vadné lampy. Nebudeme poskytovat žádné služby, a to buď, pokud bez našeho zvláštního písemného souhlasu práce byla provedena na Gastro- Cool spotřebiči pomocí non-oprávněné osoby nebo díly z jiného původu, které mají být použity. Toto omezení se nevztahuje na bezchybnou práci provedenou kvalifikovaným odborníkem pomocí našich originálních dílů za účelem adaptace přístroje na požadavky technické ochranné předpisy jiné země EU.

Rozsah

Naše záruka se vztahuje na přístroje, které byly zakoupeny v EU, země a která jsou provozována ve Spolkové Republice Německo. Pro zařízení, které byly zakoupené v zemi EU a byly uvedeny do jiné země EU, jsou služby poskytovány v rámci příslušné záruční podmínky, které jsou obvyklé v této zemi. Tam je jen z povinnosti poskytnout záruku v případě, že spotřebič odpovídá technickými předpisy země, ve které je nárok podle záruky byla provedena.

Pro opravy prováděné mimo záruční dobu, následující

plati:

Je-li spotřebič opravit, opravy faktury jsou splatné okamžitě a musí být zaplacená bez prodlení.. Náhradní díly mohou být re-nářídí až pět let po posledním dodání. Vzhledem k proměnlivé požadavky zákazníků na náhradní díly, delší dodací lhůty, musí být očekávané. Pokud spotřebič je zkoumána nebo opravy, která byla zahájena nebyla dokončena, paušální sazba bude účtována za cestování a práci. Poradenství od našich zákazníků, poradenství je zdarma

Získat služby, nebo si objednat náhradní díly, kontaktujte nás prosím: E-mail: service@Gastro-Cool.com

Tyto pokyny jsou také k dispozici ke stažení
jako PDF soubor na <http://Gastro-Cool.com/de>.

Inzerovat & Cool - Účinně a Efektivně!

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se vaší chladničky, nebo zájem o další produkty z Gastro-Cool rozsahu, jsme vám ochotně k dispozici.

Chlazení & reklama - účinné a efektivní!

Pokud máte dotazy týkající se vaší lednici nebo pokud máte zájem o další produkty z Gastro-Cool rozsahu, jsme na vaše služby.

